iアプリ

iアプリとは 210
サイトからiアプリをダウンロードする .....＜iアプリダウンロード＞ 210
iアプリを起動する .....＜iアプリ実行＞ 211
iアプリの設定を行う .....＜iアプリ設定＞ 220
iアプリを自動起動する 221
iアプリ待受画面を操作する .....＜iアプリ待受画面＞ 221
microSDメモリーカード内のiアプリデータを表示する
.....＜iアプリデータ(microSD)＞ 222

iアプリとは

iアプリをサイトからダウンロードすることにより、iモード端末がさらに便利になります。たとえば、iモード端末にいろいろなゲームをダウンロードして楽しめたり、iアプリから電話帳やスケジュールに直接登録できるものや、画像保存・画像取得などデータBOXと連動できるiアプリもあります。

- iアプリの詳細については、「ご利用ガイドブック（iモード<FOMA>編）」をご覧ください。

<iアプリダウンロード>

サイトからiアプリをダウンロードする

サイトからソフトをFOMA端末にダウンロードします。容量は他のデータと共通で、最大100件登録できますが、データ量により登録件数は少なくなります。（P.444参照）

1 iアプリダウンロードが可能なサイトを表示▶ソフトを選択

2 ダウンロードが完了したら「OK」を選択

- 保存しているiアプリがいっぱいのときはP.162参照
- ダウンロード完了後にソフト設定（通信設定、待受画面設定、位置情報利用、番組表ボタン設定）の画面が表示されることがあります。設定が終われば（✉）（完了）を押します。各設定は、ソフト一覧からも設定できます。

3 YES・NO

YES . . . iアプリが起動します。
NO . . . .サイト画面に戻ります。

■ダウンロードが中断したときは

100Kバイト以上のiアプリをダウンロード中に（CLR）や（☎）を押してダウンロードを中断したり、電波状況などによりダウンロードが中断されたときは、再開するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると続きからダウンロードが再開されます。「NO」を選択すると途中までダウンロードしたデータを保存するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択した場合は部分保存できます。
部分保存した残りのデータはソフト一覧画面から再ダウンロードできます。

■メール連動型iアプリをダウンロードしたときは

送信／受信フォルダ一覧にiアプリメール用フォルダが自動的に作成され、メール連動型iアプリのタイトルがフォルダ名になります。

- メール連動型iアプリは5件まで保存できます。
- 同じフォルダを利用するメール連動型iアプリがすでにソフト一覧にある場合、そのソフトはダウンロードできません。
- メールセキュリティ設定中はメール連動型iアプリをダウンロードできません。
- 送信／受信フォルダ一覧にiアプリメール用フォルダが5つある場合、メール連動型iアプリはダウンロードできません。
- iアプリメール用フォルダのみが残っているメール連動型iアプリを再ダウンロードしようとした場合、既存のiアプリメール用フォルダを利用するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると、既存のフォルダを利用します。利用しない場合は「NO」を選択すると、既存のフォルダを削除し、フォルダを新規作成するかどうかの確認画面が表示されます。フォルダを新規作成せずにメール連動型iアプリをダウンロードすることはできません。

お知らせ

- お買い上げ時に登録されているiアプリは「P-SQUARE」のサイトからダウンロードできます。
  iMenu→メニューリスト→ケータイ電話メーカー→P-SQUARE

サイト接続用QRコード

- 接続するサイトによっては、ダウンロードできないことがあります。
- iアプリのソフトによっては、ダウンロードしたあとも自動的に通信を行う場合がありますが、このサービスを利用するには、あらかじめ「ソフト設定（通信設定）」での設定が必要です。
- SSL対応のページからソフトの情報やソフトをダウンロード中のときは、画面の上に「🔒」が表示されます。
- ダウンロード時に、「携帯電話／FOMAカード（UIM）の製造番号」を送信するかどうかの確認画面が表示されることがあります。「YES」を選択するとダウンロードが開始されます。この場合、送信するお客様の「携帯電話／FOMAカード（UIM）の製造番号」はインターネットを経由してIP（情報サービス提供者）に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別が、IP（情報サービス提供者）などに通知されることはありません。

お知らせ

- 異なるFOMAカードでダウンロード済みのソフトを再ダウンロードする場合、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。おサイフケータイ対応 i アプリの場合、ICカード内のデータも削除する旨の確認画面が表示されます。「YES」を選択するとダウンロードが開始されます。ダウンロード終了後、異なるFOMAカードでダウンロードしたソフトとICカード内のデータは削除されます。
- ソフトによっては、ICカード機能動作中やICカードロック中はダウンロードできない場合があります。
- ダウンロード完了後すぐに起動するソフトによっては、保存できないソフトもあります。
- ICカード内のデータ容量によっては、ソフト保存領域に空きがあってもおサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードできない場合があります。確認画面に従い、表示されるソフトを削除してから再度ダウンロードを行ってください。(ダウンロードするソフトの種類によって、一部のソフトが削除対象とならない場合があります。)
  ソフトによってはお客様がソフトを起動して、ICカード内のデータを削除してから、ソフト自体の削除を行うものがあります。
- 1件あたり1Mバイトまでの i アプリを保存できます。
- 「i アプリメール」とは、メール連動型 i アプリで送信・保存、メール連動型 i アプリ用として受信したメールのことです。i アプリメールは、i アプリメール用フォルダに自動的に保存されます。
- 3Dポリゴン※エンジン搭載により、i アプリで立体画像を表示できます。
  ※多角形を組み合わせることにより、立体的で奥行きのある画像を表現します。

ソフト情報表示設定

ソフトダウンロード時にソフト情報を表示できます。

1 (MENU)▶ i アプリ▶ i アプリ設定▶ソフト情報表示設定▶表示する・表示しない

＜ i アプリ実行＞

i アプリを起動する

1 (i-α)(1秒以上)▶起動したいソフトを選択

ソフト一覧画面

- :GPS対応 i アプリ
- :おサイフケータイ対応 i アプリ
- :管理情報 i アプリ
- :microSDメモリーカード対応 i アプリ
- :縦全画面表示対応 i アプリ
- :横表示対応 i アプリ(全画面非対応)
- :横全画面表示対応 i アプリ
- :i アプリDX
- :メール連動型 i アプリ
- :部分保存している i アプリ
- :自動起動に設定中
- :i アプリ待受画面に設定中
- :自動起動と i アプリ待受画面の両方に設定中
- :i アプリ待受画面に設定可能
- :SSLページからダウンロードしたことを表します。
- :異なるFOMAカードでダウンロード/バージョンアップされていることを表します。

- microSDメモリーカード内のソフト一覧画面を表示するには、「(MENU)▶ i アプリ▶ i アプリ(microSD)▶ソフト一覧(microSD)」の操作を行います。
- FOMA端末内のソフト一覧画面で(📷)(切替)を押すごとに表示方法を変更します。
- i アプリDXの起動時や実行中に、FOMA端末内の情報や機能を利用する旨の確認画面が表示される場合があります。
- 部分保存している i アプリを選択した場合は、残りのデータを取得できます。
- i アプリ実行中は「α」や「dx」が表示されます。
- i アプリを終了するには(CLR)を1秒以上または(☎)を押して「YES」を選択します。
- 最後に起動したソフトが最上段に表示されます。ソフトの並び順は手動で変更できません。
- 「i モードで探す」を選択した場合はP.162参照。

ICカードー覧を表示する

おサイフケータイ対応ｉアプリを一覧表示します。

1 MENU▶おサイフケータイ▶ICカードー覧

●「ｉモードで探す」を選択した場合はP.162参照。

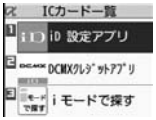

ICカードー覧画面

お知らせ

- 起動するソフトが指定されていない場合はソフトを選択します。
- ｉアプリDXを起動するには、あらかじめ「時計設定」で日付・時刻を設定しておいてください。
- ソフトの実行中に再生されるメロディは、「着信音量」の「電話」で設定した音量で鳴ります。ただし、通話中は再生されません。
- ソフトを実行中に、通信設定が必要な場合があります。
- ｉアプリ実行中に一定時間内の通信回数が極端に多い場合は、通信を継続するかどうかの確認画面が表示されます。
- ソフトによっては、ｉアプリからWeb To 機能やPhone To／AV Phone To 機能なども利用できます。ただし、ｉアプリ待受画面として実行している場合は利用できません。
- ｉアプリからカメラを起動した場合、撮影した画像は通常の画像と一緒には保存されず、ｉアプリの一部として保存、利用されます。
- ｉアプリからカメラを起動した場合、ｉアプリによっては、画像サイズや画質などを設定できることがあります。
- ｉアプリからカメラを利用してQRコード、JANコードを読み取れます。読み取った結果はソフトで利用・保存されます。
- ｉアプリで利用する画像※やお客様が入力したデータなどは、自動的にインターネットを経由し、サーバに送信される可能性があります。

  ※ｉアプリで利用する画像とは
  - ・カメラ連携（連動）アプリからカメラを起動して撮影した画像
  - ・ｉアプリの赤外線通信機能を利用して取得した画像
  - ・サイトやインターネットホームページからダウンロードした画像
  - ・ｉアプリがデータBOXから取得した画像
- メール連動型ｉアプリで利用されるｉアプリメールは正しく表示できない場合があります。
- ｉアプリによっては、ｉアプリ上で使用している各種情報をｉアプリ終了時に保存することがありますが、ｉアプリ実行中に電池切れアラームが鳴ったり、電池パックを外した場合は、各種情報が保存されないことがあります。電池残量が「▮」のときは、☎を押すか各ソフトの操作に従ってｉアプリを終了してください。

お知らせ

- ソフトによっては、microSDメモリーカードにデータを保存できるものもありますが、他の機種では利用できないことがあります。microSDメモリーカードを利用するソフトは「ｉアプリデータ（microSD）」で確認できます。
- ソフトによっては、IP（情報サービス提供者）が携帯電話に保存されたソフトにアクセスし、直接使用停止状態にしたりすることがあります。その場合はそのソフトの起動、待受設定、バージョンアップなどができなくなります。削除やソフト情報の表示などは可能です。再度、ご利用いただくにはソフト停止解除の通信を受ける必要があるため、IP（情報サービス提供者）にお問い合わせください。
- ソフトによっては、IP（情報サービス提供者）が携帯電話に保存されたソフトにデータを送信する場合があります。
- IP（情報サービス提供者）がソフトに対し、停止・再開要求を行ったり、データを送信した場合、携帯電話は通信を行い、「▯」が表示されます。この際、通信料はかかりません。
- ｉアプリ作成者の方へ
  ソフトを作成中、正常に動作しないときはトレース情報表示が参考になる場合があります。
  トレース情報の確認方法は、P.212「トレース情報」をご覧ください。

トレース情報

ソフトに異常があった場合に、その内容を確認できます。

1 MENU▶ｉアプリ▶ｉアプリ実行情報▶トレース情報

- トレース情報のメモリに空きがなくなると、古い情報から順番に上書きされます。
- 機能メニューから「情報コピー」「情報削除」ができます。

セキュリティエラー履歴

セキュリティエラーによりｉアプリが終了した場合に、その内容を確認できます。

1 MENU▶ｉアプリ▶ｉアプリ実行情報▶セキュリティエラー履歴

- 機能メニューから「情報コピー」「情報削除」ができます。
- デスクトップに表示された「 」を選択してもセキュリティエラー履歴が表示されます。

ソフト一覧画面・ICカード一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作・補足
iアプリ To設定	サイトやメールの中のリンクからiアプリの起動を許可するかどうかを設定します。また、ICカード機能対応読み取り機にFOMA端末をかざしたときなどについても設定できます。ソフトごとに設定できます。 ▶設定したい項目にチェック ▶✉(完了) ●ソフトによっては設定できない項目があります。
自動起動時刻設定	P.221参照
ソフト設定(待受画面設定)	P.221参照
ソフト設定(通信設定)	iアプリ実行中に通信するかどうかを設定します。 ▶通信設定 ▶通信する・通信しない・起動ごとに確認 ▶✉(完了) ●「起動ごとに確認」を選択した場合は、iアプリを起動するたびに確認画面が表示されます。
ソフト設定(待受画面通信)	P.222参照
ソフト設定(アイコン情報)	iモードメール、SMS、メッセージ(R/F)、電池残量、マナーモード、圏内／圏外アイコンの情報をiアプリが利用するかどうかを設定します。 ▶アイコン情報▶利用する・利用しない ▶✉(完了)
ソフト設定(着信音／画像変更)	iアプリが着信音・待受画面などの設定を変更するかどうかを設定します。iアプリDXにのみ設定できます。 ▶着信音／画像変更 ▶許可する・許可しない・変更ごとに確認 ▶✉(完了) ●「変更ごとに確認」を選択した場合は、iアプリから着信音・待受画面などの設定を変更しようとするたびに確認画面が表示されます。
ソフト設定(電話帳／履歴参照)	iアプリが電話帳・リダイヤル・着信履歴の参照をするかどうかを設定します。iアプリDXにのみ設定できます。 ▶電話帳／履歴参照 ▶許可する・許可しない▶✉(完了)
ソフト設定(トルカ参照)	iアプリがトルカの参照をするかどうかを設定します。iアプリDXにのみ設定できます。 ▶トルカ参照▶許可する・許可しない ▶✉(完了)
ソフト設定(位置情報利用)	iアプリが位置情報を利用するかどうかを設定します。iアプリDXのみ設定できます。 ▶位置情報利用▶利用する・利用しない ▶✉(完了)
ソフト設定(番組表ボタン設定)	ワンセグから起動する番組表iアプリに設定します。ワンセグと連携機能があるiアプリDXにのみ設定できます。 ▶番組表ボタン設定 ▶設定する・設定しない▶✉(完了)
ソフト情報	iアプリのソフト名、バージョンなどを表示します。
バージョンアップ	▶YES
デスクトップ貼付	P.114参照
削除(1件削除)	▶1件削除▶YES
削除(選択削除)	▶選択削除▶削除したいソフトにチェック ▶✉(完了)▶YES
削除(全削除)	▶全削除▶端末暗証番号を入力▶YES
microSDへ移動	P.298参照
本体へ移動	P.298参照
省電力設定	「α省電力設定」を「設定する」にしているときに、iアプリごとに省電力モードを有効にするかどうかを設定します。 ▶有効にする・無効にする

お知らせ

＜ソフト設定(アイコン情報)＞

- iアプリ待受画面の「ソフト設定(アイコン情報)」を「利用する」に設定すると、未読のメール・メッセージ、電池残量、マナーモード、電波受信レベル、圏外のアイコンの有無がお客様の携帯電話／FOMAカード(UIM)の製造番号と同様にインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信される場合があるため、第三者に知得されることがあります。
- ソフト設定(アイコン情報)が必要なソフトの場合、「利用しない」に設定すると動作しない場合があります。

つづく

お知らせ

＜バージョンアップ＞

●ソフトによっては、起動時にバージョンアップできるものもあります。

●バージョンアップ時に、「携帯電話／FOMAカード(UIM)の製造番号」を送信するかどうかの確認画面が表示されることがあります。「YES」を選択するとバージョンアップが開始されます。この場合、送信するお客様の「携帯電話／FOMAカード(UIM)の製造番号」はインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別が、IP(情報サービス提供者)などに通知されることはありません。

●以下の場合は、メール連動型ｉアプリをバージョンアップできません。

・対応するｉアプリメール用フォルダの詳細を表示中
・メールセキュリティ設定中
・対応するｉアプリメール用フォルダにセキュリティが設定されているとき

■メール連動型ｉアプリを削除するときは

ｉアプリメール用フォルダも削除するかどうかの確認画面が表示されます。フォルダを残した場合、送信／受信メール一覧からメール本文を確認できます。

YES.....ソフト・ｉアプリメール用フォルダとも削除します。
NO.....ソフトのみ削除して、ｉアプリメール用フォルダは残します。
Cancel ...ソフト・ｉアプリメール用フォルダとも削除せず元の画面に戻ります。

●以下の場合は、「YES」を選択してもソフト、ｉアプリメール用フォルダともに削除できません。

・フォルダの詳細を表示中
・メールセキュリティ設定中
・フォルダにセキュリティが設定されているとき
・フォルダに保護メールが含まれているとき

■microSDメモリーカード内にデータがあるｉアプリを削除するときは

microSDメモリーカード内のデータも削除するかどうかの確認画面が表示されます。

YES..... ソフト・microSDメモリーカード内のデータとも削除します。確認画面で再度「YES」を選択します。「削除」または「選択削除」を実行した場合は端末暗証番号の入力が必要になります。
NO..... ソフトのみ削除して、microSDメモリーカード内のデータは残します。
Cancel .. ソフト・microSDメモリーカード内のデータとも削除せず元の画面に戻ります。

■おサイフケータイ対応ｉアプリを削除するときは

ICカード内のデータも削除する旨の確認画面が表示されます。

●おサイフケータイ対応ｉアプリを起動してICカード内のデータを削除しないと、おサイフケータイ対応ｉアプリを削除できない場合があります。

●ICカード機能動作中やICカードロック中は削除できない場合があります。

お買い上げ時に登録されているｉアプリ

お買い上げ時には以下のｉアプリが登録されています。

●お買い上げ時に登録されているｉアプリは「Gガイド番組表リモコン」を除き削除できます。削除したｉアプリは「P-SQUARE」のサイト(P.163参照)から再びダウンロードできます。ダウンロード時と異なるFOMAカードを使用中は、FOMAカード動作制限機能(P.39参照)が設定されます。

●再ダウンロードサービス期限

・「リッジレーサーズモバイル」:2011年10月末日
・「ぷよぷよ～ん&COLUMNS」:2011年10月末日
・「英語辞典」:2011年10月末日
・「カウントダウントレインGPS」:2010年11月末日
・「しゃべって翻訳 for P」:2011年9月末日

●再ダウンロードサービスは、期限内であっても予告なく休止または終了する場合があります。

●ｉアプリ用追加データダウンロードなどの期限

・「リッジレーサーズモバイル」:2011年10月末日
・「英語辞典」:2011年10月末日
・「カウントダウントレインGPS」:2010年12月末日
・「しゃべって翻訳 for P」:2011年10月末日

リッジレーサーズモバイル

あのレースゲームが携帯ゲームで登場。横全画面対応で限界ギリギリのレースが楽しめます。

© 2004-2007 NBGI

1 ソフト一覧画面▶リッジレーサーズモバイル

ノーマルスタイルで起動した場合は、ヨコオープンスタイルを推奨する旨の画面が表示されます。

2 「お知らせ」をよく読む▶はい

●「いいえ」を選択すると、次に起動するときには「お知らせ」は表示されません。

3 メニューを選択

ARCADE . . . . . 全12台でレースを行います。
DUEL . . . . . 別の1台と1対1でレースを行います。
SURVIVAL. . . . . 全4台でレースを行います。1周ごとに最下位の車が失格になります。
TIME ATTACK . . . 自分の車のみでコースを走り、ベストタイムを目指します。
HELP . . . . . ゲームの操作方法の説明を表示します。
OPTIONS. . . . . キー操作のタイプやミッションの選択、音量、バイブレータの設定、直感操作(モーショントラッキング)の設定を行います。
RECORD . . . . . 過去の記録を表示します。
DOWNLOAD . . . . . 一定条件をクリアするとコースや車を追加できるようになります。
INFORMATION . . . 最新情報や攻略情報を掲載したサイトに接続します。
EXIT . . . . . アプリを終了します。

- メニュー画面で一定時間何も操作しなかった場合は、タイトル画面に戻ります。
- タイトル画面で一定時間何も操作しなかった場合は、デモ画面が表示されます。
- コースや車の追加データはmicroSDメモリーカードに保存されます。

■モーショントラッキングとは

インカメラの認識技術を使用してiアプリを操作(FOMA端末を傾けたり振ったり)する方法です。

- 以下のような場合はご利用になれないことがあります。
  ・インカメラのレンズが汚れているとき
  ・着用している服が背景と似通っているとき
  ・移動中など、背景が一定していないとき
  ・暗い場所や背景が明るすぎる場所にいるとき

お知らせ

- このアプリは、FOMA端末を傾けたり振ったりして遊ぶゲームです。振りすぎなどが原因で、人や物などにあたって事故や破損等につながる可能性があります。遊ぶ際はFOMA端末をしっかりと握り、必要以上に振りすぎず、周囲の安全を確認して遊びましょう。

ぷよぷよ～ん&COLUMNS

家庭用ゲーム機などで大ヒットしたパズルゲーム「ぷよぷよ～ん」と「コラムス」の移植作です。
また、Bluetooth対戦にも対応し、より遊びの幅を広げます。

1 ソフトー覧画面▶ぷよ&コラ(ぷよ)またはぷよ&コラ(コラ)▶●または5

- ぷよぷよ～んを遊びたいときは「ぷよ&コラ(ぷよ)」を選択します。COLUMNSを遊びたいときは「ぷよ&コラ(コラ)」を選択します。
- ✉を押すと音量を調節できます。

2 ゲームを選択

ぷよぷよ～ん . . . ぷよぷよ～んが遊べます。
COLUMNS . . . . コラムスが遊べます。
オプション . . . . . アプリの音量やバイブレータのON・OFFを設定します。また、データの初期化も行えます。
終了 . . . . . アプリを終了します。

- 手順1で起動したアプリと逆のゲームを選択しても遊ぶことができます。

■ぷよぷよ～ん

1 メニューを選択

© SEGA

ひとりでぷよぷよ
. . . 対コンピュータ戦です。全10回戦を勝利すればゲームクリアとなります。「最初から」を選択します。途中のデータがある場合は、「続きからSTAGEXX」が選択できます。
※XXはステージの数字です。

ふたりでぷよぷよ
. . . Bluetooth通信を利用して対戦できるモードです。Bluetooth対戦についてはP.216「Bluetooth対戦について」参照。

とことんぷよぷよ
. . . スコアアタックモードです。最初にぷよの大きさや難易度を選択します。難易度によってぷよの色の数が変わります。

ハイスコア
. . . とことんぷよぷよモードのハイスコアが表示されます。

BGMへんこう
. . . BGMを変更します。

ヘルプ
. . . ぷよぷよ～んの遊びかたを表示します。

つづく

■COLUMNS

1 メニューを選択

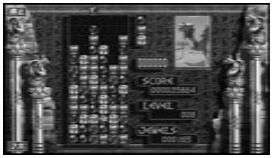

© SEGA

VS CPU

. . . 対コンピュータ戦です。全10回戦を勝利すればゲームクリアとなります。「最初から」を選択します。途中のデータがある場合は、「続きからSTAGEXX」が選択できます。
※XXはステージの数字です。

VS HUMAN

. . . Bluetooth通信を利用して対戦できるモードです。Bluetooth対戦についてはP.216「Bluetooth対戦について」参照。

エンドレス

. . . スコアアタックモードです。最初に難易度を選択します。難易度によってスタート時のレベルとスコア、および宝石の色の数が変わります。

ハイスコア

. . . エンドレスモードのハイスコアが表示されます。

BGM変更

. . . BGMを変更します。

ヘルプ

. . . コラムスの遊びかたを表示します。

■Bluetooth対戦について

ぷよぷよ～んで「ふたりでぷよぷよ」を選択したときや、コラムスで「VS HUMAN」を選択したときは、Bluetoothで対戦相手と接続するために、以下の操作を行う必要があります。

未登録の相手(初めての相手)と対戦する場合

自分側の操作(1P側)	相手側の操作(2P側)
「未登録の相手と対戦(1P側)」を選択して「YES」を選択	← 「未登録の相手と対戦(2P側)」を選択して端末暗証番号を入力
↓	
見つかった相手のFOMA端末を選択し、「YES」を選択して端末暗証番号を入力	→ 接続要求を受けたら「YES」を選択
	↓
相手側と同じ任意のBluetoothパスキーを入力して「確定」を選択	← 相手側と同じ任意のBluetoothパスキーを入力して「確定」を選択
↓	
2P側がリクエスト待ちになっているのを確認して「準備完了」を選択	→ 1P側から対戦リクエストを受けたら「はい」を選択

登録済みの相手と対戦する場合

自分側の操作(1P側)	相手側の操作(2P側)
「登録済の相手と対戦(1P側)」を選択	→ 「登録済の相手と対戦(2P側)」を選択
	↓
相手のFOMA端末を選択	← 相手のFOMA端末を選択
↓	
2P側がリクエスト待ちになっているのを確認して「準備完了」を選択	→ 1P側から対戦リクエストを受けたら「はい」を選択

お知らせ

- 機器登録されているBluetooth機器が1件もない状態で「登録済の相手と対戦(1P側)」または「登録済の相手と対戦(2P側)」を選択した場合は、サーチするかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択した場合は「未登録の相手(初めての相手)と対戦する場合」参照。
- 接続する際に、FOMA端末以外のBluetooth機器を選択した場合は接続エラーになります。
- BluetoothについてはP.348参照。

英語辞典

「英会話とっさのひとこと辞典」、「英和辞典」、「和英辞典」の3つの辞典を利用できます。「英会話とっさのひとこと辞典」の音声データ、「英和辞典」「和英辞典」の辞典データはmicroSDメモリーカードに保存されます。

- 「英会話とっさのひとこと辞典」の音声データ、「英和辞典」「和英辞典」の辞典データのダウンロードにはパケット通信料が発生します。音声データ、辞典データは大容量なため、パケ・ホーダイでのご利用がおすすめです。
- microSDメモリーカードにアクセス中は、ボタン操作を行わずに、そのままお待ちください。
  microSDメモリーカード内の音声データの数によって、アクセスに時間がかかることがあります。

1 ソフトー覧画面▶英語辞典▶「ご利用の前に」をよく読む▶OK

- 画面の文字サイズを設定するには「大」「中」「小」を選択します。
- 「次回からこの画面を表示しない。」にチェックを付けると、次に起動するときには「ご利用の前に」は表示されません。

2 利用したい辞書を選択

英会話とっさのひとこと辞典

. . . 英会話とっさのひとこと辞典を起動します。日常生活における様々な場面やキーワードを指定して調べます。また、調べた英会話を音声で確認したり、クイズ形式で英会話を楽しむことができます。

旺文社監修英和辞典

. . . 英和辞典を起動します。入力ボックスに調べたい英語のスペルを入力します。
英和辞典をダウンロードしていない場合は、ダウンロードする旨の確認画面が表示されます。「OK」を選択してダウンロードします。

旺文社監修和英辞典

. . . 和英辞典を起動します。入力ボックスに調べたい日本語の読みを入力します。
和英辞典をダウンロードしていない場合は、ダウンロードする旨の確認画面が表示されます。「OK」を選択してダウンロードします。

文字サイズ変更

. . . 文字サイズを変更します。文字サイズを選んで●を押します。

- それぞれの辞書で調べた結果をお気に入りに登録できます。✉(機能)を押して「お気に入り登録」を選択して登録します。

カウントダウントレインGPS

時刻表をダウンロードして、乗りたい列車の発車時刻まで分／秒単位でカウントダウン表示します。発車5～30分前を知らせるアラーム機能もついています。時刻表はメニューから更新できるため、常に最新のものをお使いいただけます。さらに、GPS機能を利用して最寄り駅を探せます。

Powered by
JRトラベルナビゲータ

- 詳しくは、メニューの「ヘルプ」をご覧ください。

1 ソフトー覧画面▶カウントダウントレイン-P

2 「免責事項」をよく読む▶(次へ)▶はい

3 ✉(メニュー)▶最寄駅検索(GPS)・駅名入力検索

最寄駅検索(GPS) . . . 現在地を測位し、周辺の駅を検索します。

駅名入力検索 . . . . . 駅名を入力し、(決定)を押します。駅名はすべて入力しなくても構いません。

4 駅名を選択▶路線方面を選択▶列車を選んで(保存)▶はい

しゃべって翻訳 for P

FOMA端末に翻訳したい文章を声で話すだけで日本語を英語に、英語を日本語に翻訳してくれるアプリです。

© FueTrek Co.,Ltd. 2007

- ご利用には別途パケット通信料がかかります。

1 ソフトー覧画面▶しゃべって翻訳_P

2 「しゃべって翻訳とは」と「ご利用規約」をよく読む▶同意する

- はじめてご利用される際には、「ご利用規約」に同意いただく必要があります。

つづく

3 「ご利用注意事項」をよく読む▶OK▶はい

●「いいえ」を選択すると、次に起動するときには「しゃべって翻訳とは」、「ご利用規約」、「ご利用注意事項」は表示されません。

4 はい▶OK

●初回起動時には「アプリの使い方」が表示されます。

5 メニューを選択

翻訳 . . . . . 翻訳を開始します。
プロフィール編集 . . . 名前、性別、年齢を編集します。
履歴 . . . . . 翻訳した履歴を表示します。
メニュー . . . . . 設定の確認や変更をします。

●(ﾒｰﾙ)を押すと、画面表示が日本語と英語で切り替わります。

地図アプリ

GPS機能と地図を利用して、現在地や指定した場所の地図を見たり、周辺の情報を調べたり、目的地まで乗り物、徒歩、自動車向けのナビゲーションなどあらゆることができます。
音声を入力することで簡単に乗換案内を利用することもできます。

●ご利用には別途、パケット通信料がかかります。本ソフトはパケ・ホーダイ／パケ・ホーダイフルのご利用をおすすめいたします。
●本ソフトを削除した場合、元に戻したいときは「ｉエリアー周辺情報ー」からダウンロードしてください。
●本ソフトはメール連動型ｉアプリのため、2in1のモードがBモード中には利用できません。
●地図、経路情報などについて、正確性、即時性など、いかなる保証もいたしませんので、あらかじめご了承ください。
●走行中は必ず、ドライバー以外の方が操作を行ってください。
●詳しい操作については、P.233参照。

楽オク出品アプリ2

「楽オク出品アプリ2」は、楽オクにいつでもどこでもカンタンに出品できる便利なアプリです。ガイド表示付きで、はじめて出品する方にもわかりやすく使えます。また、写真撮影・編集や履歴の保存など便利な機能もあり、サイトからの出品よりも短時間で出品することができます。

※画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

●はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意いただく必要があります。
●ご利用には別途パケット通信料がかかります。
●楽オクの詳細については、「ご利用ガイドブック（ｉモード<FOMA>編）」をご覧ください。
●楽オクで出品をするには楽天会員登録と出品者登録が必要になります。
●楽オクに関する情報については、ｉモードサイトをご覧ください。
ｉモードサイト：
ｉMenu→楽オク-オークション-

サイト接続用QRコード

ｉアプリバンキング

モバイルバンキングを便利にご利用いただくためのｉアプリです。モバイルバンキングとは、携帯電話からご自身の口座の残高照会や入出金明細の確認、振込・振替などをいつでもどこでも利用できるサービスです。ｉアプリを起動する際に、ご自身で設定したパスワードを入力するだけで、最大2つまでの金融機関のモバイルバンキングをご利用いただけます。

※画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

●モバイルバンキングを利用するには、対応金融機関の口座と、各金融機関へのモバイルバンキングサービスの利用申込が必要です。
●ご利用には別途パケット通信料がかかります。
●ｉアプリバンキングの詳細については「ご利用ガイドブック（ｉモード<FOMA>編）」をご覧ください。
●ｉアプリバンキングに関する情報は、ｉモードサイトをご覧ください。
ｉモードサイト：
ｉMenu→メニューリスト
→モバイルバンキング
→ｉアプリバンキング

サイト接続用QRコード

Gガイド番組表リモコン

※画面はイメージです。実際の画面とは異なります。
お住まいの地域に応じた番組表が表示されます。

テレビ番組表とAVリモコン機能が1つになった月額利用料は無料の便利アプリです。
知りたい時間の地上デジタル、地上アナログ、もしくはBSデジタルのテレビ番組情報をいつでもどこでも簡単に取得できます。テレビ番組のタイトル・番組内容・開始／終了時間などを知ることができます。また、番組表からワンセグを起動したり、ワンセグから番組表を起動することもできます。
気になった番組があったら、インターネットを通じて番組をDVDハードディスクレコーダーに録画予約できます。(リモート録画予約機能に対応しているDVDハードディスクレコーダーが必要になります。ご利用の際には本アプリの初期設定が必要です。)さらにテレビ番組のジャンルや好きなタレントなどのキーワードで番組情報の検索が可能です。また、テレビ、ビデオ、DVDプレーヤーのリモコン操作ができます。(一部対応していない機種もあります。)

- 赤外線リモコンの詳細については、P.306「赤外線リモコン機能を利用する」参照。
- はじめて利用するときは、初期設定を行って利用規約に同意する必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 海外でのご利用時は、FOMA端末の時計設定を日本時間に合わせてください。
- 詳しくは、「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。
- Gガイド番組表リモコンは削除できません。
- 2in1のモードがBモードの場合は利用できません。

■視聴予約機能について
本アプリの番組表で視聴したい番組を選択し、ワンセグの視聴予約ができます。
視聴予約の方法
1.ソフト一覧▶Gガイド番組表リモコン
▶視聴予約したい番組を選んで(iR)(メニュー)
▶視聴予約▶予約実行▶画面に従って操作

■録画予約機能について
本アプリの番組表で録画したい番組を選択し、ワンセグの録画予約ができます。
録画予約の方法
1.ソフト一覧▶Gガイド番組表リモコン
▶録画予約したい番組を選んで(iR)(メニュー)
▶#ワンセグ録画予約▶予約実行▶画面に従って操作
(録画予約したい番組を選んで(#)を押しても録画予約ができます。)

■リモート録画予約機能について
リモート録画予約に対応しているDVDハードディスクレコーダーをお持ちの場合には、インターネットを通じて、外出先などから本アプリの番組表より録画予約ができます。
リモート録画予約には本アプリにおいて初期設定が必要です。
初期設定方法
1.DVDハードディスクレコーダーにインターネット接続の設定をする
(ご利用のDVDハードディスクレコーダーの取扱説明書をご確認ください)
2.ソフト一覧▶Gガイド番組表リモコン▶(iR)(メニュー)
▶リモート録画予約▶ガイダンスに従って操作
番組予約の方法
初期設定完了後、お好きな番組を指定してメニューから「リモート録画予約」を選択すると、インターネット経由で本アプリで設定したDVDハードディスクレコーダーを接続し、録画予約ができます。
- ご利用には、別途パケット通信料がかかります。

iD 設定アプリ

※画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

チャージいらずの電子マネー「iD」とは、おサイフケータイや「iD」を搭載したクレジットカードをかざすだけでショッピングができるサービスです。今までのようにサインをすることなく、簡単・便利にショッピングができます。カード発行会社によっては、キャッシングにも対応しています。

- 「iD」のご利用には、iDに対応した各カード発行会社へのお申し込みのほか、iDアプリと各カード発行会社提供のカードアプリにより所定の設定を完了したおサイフケータイまたは「iD」を搭載したクレジットカードが必要になります。
- おサイフケータイで「iD」をご利用の場合、iDアプリを起動して「ご利用上の注意」にご同意いただき、iDアプリ側の所定の設定を完了のうえ、カードアプリをダウンロードまたは起動し、カードアプリ側の所定の設定を行う必要があります。
- iD対応のサービスのご利用にかかる費用(年会費など)は、各カード発行会社により異なります。
- iDアプリおよびカードアプリをダウンロードするにはパケット通信料がかかります。
- iDに関する情報については、「iD」のiモードサイトをご覧ください。
iモードサイト:
iMenu→メニューリスト→「iD」

サイト接続用QRコード

DCMXクレジットアプリ

「DCMX」とは、「iD」に対応した、エヌ・ティ・ティ・ドコモグループが提供するクレジットサービスです。
DCMXには、月々1万円まで利用できるDCMX miniと、DCMX miniよりたくさん使えてドコモポイントもたまるDCMXの各サービスがございます。
DCMX miniなら、本アプリからの簡単なお申し込みで今すぐケータイクレジットがご利用いただけます。

※画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

入会申し込み・審査※1

カード情報設定

使う	確認する※2
面倒なチャージは不要！設定済ケータイを店頭の読み取り機にかざすだけで、サインレス※3でショッピングが楽しめます。	当月のご利用可能残額やご利用明細もアプリから確認！
	変更する お使いのカードの更新および機種変更の際にもアプリから設定可能！

※1 DCMX miniはお申し込み時にオンラインで入会審査をさせていただきます。また、DCMX mini以外のお申し込みについては、iモードのお申し込みページに接続します。
※2 ご利用状況などの確認機能は、DCMX miniのみ可能です。
※3 一定の条件で暗証番号の入力が必要な場合があります。

●サービス内容やお申し込み方法の詳細については、DCMXのiモードサイトをご覧ください。
・iモードサイト：i Menu→DCMX iD

サイト接続用QRコード

お知らせ

●本アプリを初めて起動される際には、「ご利用上の注意」に同意の上、ご利用ください。
●各種設定、操作時には、パケット通信料がかかります。

■おサイフケータイ対応iアプリに関するご注意
ICカードに設定された情報につきましては、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

FOMA通信環境確認アプリ

FOMA通信環境確認アプリとは、FOMA端末がFOMAハイスピードエリアを利用できるかどうかを確認するアプリです。

●FOMA通信環境確認アプリを利用する際は、「ご利用の注意」に同意したうえでご利用ください。
●通信環境確認時の通信環境（天候や電波状況、ネットワークの混雑状況など）によっては、同一の場所・時間帯であっても、異なる結果や圏外である旨の結果が表示される場合があります。
●本アプリのご利用中に他の機能を利用すると正しく確認できない場合があります。

※画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

＜iアプリ設定＞

iアプリの設定を行う

1 MENU▶iアプリ▶iアプリ設定▶以下の操作を行う

項目	操作・補足
自動起動設定	P.221参照
ソフト情報表示設定	P.211参照
iアプリ音優先設定	ミュージック再生中にiアプリを起動した際に、音声の出力をミュージック優先にするかiアプリ優先にするかを設定します。 **▶ミュージック優先・iアプリ優先**
α照明設定	iアプリ起動中のバックライトの点灯のしかたを設定します。 **▶項目を選択** **システム依存**...「照明設定」に従います。 **ソフト依存**.....ソフトの設定に従います。 **常時点灯**.....常時点灯します。
α省電力設定	iアプリ起動中にFOMA端末を閉じた際に、iアプリを一時停止状態にして電池の消費を減らす省電力モードに設定します。 **▶設定する・設定しない** ●iアプリを起動したときから終了するまでが有効です。 ●本機能を「設定する」にしていても、iアプリごとに設定できる「省電力設定」を「無効にする」にした場合は、省電力モードは無効になります。

項目	操作・補足
αバイブレータ	iアプリ起動中のバイブレータの振動のしかたを設定します。 ▶システム依存・ソフト依存 システム依存 .....「バイブレータ」の設定に関わらず動作しません。ソフトによっては動作する場合があります。 ソフト依存 .....ソフトの設定に従います。
iアプリ設定確認	「iアプリ設定」の各設定内容を確認します。

お知らせ

＜α照明設定＞＜αバイブレータ＞

- ソフトによってはバックライト、バイブレータの設定が「OFF」になっているものがあります。「ソフト依存」で実行するとそれらは動作しないので、動作させたいときは、「システム依存」に設定してください。

iアプリを自動起動する

設定した日時に自動的にiアプリが起動します。自動起動時刻設定で起動する日時を設定します。

自動起動設定

iアプリの自動起動を許可するかどうかを設定します。

1 (MENU)▶iアプリ▶iアプリ設定▶自動起動設定▶許可する・許可しない

自動起動時刻設定

自動起動する日時を設定します。3件まで設定できます。

1 ソフト一覧画面・ICカード一覧画面▶(iα)(機能)▶自動起動時刻設定

2 設定したい項目にチェック▶(✉)(完了)

時間間隔設定 . . . ソフトに設定された間隔で起動します。設定が終了します。

起動時刻設定 . . . 設定した時刻に自動的に起動します。

3 起動時刻を選択▶設定する日付・時刻を入力

4 繰り返しなし▶繰り返しの種類を選択

- 「設定なし」を選択した場合は、自動起動を繰り返しません。
- 「曜日指定」を選択した場合は、繰り返したい曜日にチェックを付けて(✉)(完了)を押します。

5 (✉)(完了)を押す

自動起動情報

ソフトが正しく自動起動したかどうかを確認します。また、ICカードからの起動に失敗した場合の情報も確認できます。自動起動情報は3件まで、iアプリから設定された自動起動は1件、ICカードからの起動に失敗した場合の情報は1件記憶されます。

1 (MENU)▶iアプリ▶iアプリ実行情報▶自動起動情報

起動○ . . . . 正常に自動起動しました。

起動× . . . . 自動起動しませんでした。「起動」が表示されている場合は、(●)(起動)を押してソフトを起動できます。

未起動 . . . . まだ自動起動していません。

お知らせ

- 次の場合、ソフトは自動起動しません。
  - ・FOMA端末の電源がOFFの場合
  - ・日付・時刻が設定されていない場合
  - ・他の機能が起動中の場合
  - ・オールロック中
  - ・パーソナルデータロック中
  - ・アニメーション、Flash画像再生中
  - ・「ソフトウェア更新」の予約時刻、「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」「録画予約」のアラームの設定時刻と同じ時刻の場合
  - ・同じソフトに対して、前回自動起動した時刻から10分以内の起動時刻が設定されていた場合
- 自動起動ができなかった場合、デスクトップに「ソフト」が表示されます。アイコンを選択すると、自動起動情報が表示されます。

＜iアプリ待受画面＞

iアプリ待受画面を操作する

ソフト設定(待受画面設定)

iアプリを待受画面に設定します。一度設定すると、待受画面を表示するたびに自動的にiアプリ待受画面が表示されます。

1 ソフト一覧画面・ICカード一覧画面▶(iα)(機能)▶ソフト設定▶待受画面設定▶設定する・設定しない▶(✉)(完了)

待受画面に設定すると「待」が表示されます。

iアプリ待受画面実行中は「待」や「待」が表示されます。

つづく

■ｉアプリ待受画面実行中に通常のｉアプリとして操作するには

ｉアプリ待受画面で(CLR)を押します。

「α」や「α」が「α」や「α」の点滅に変わり、通常のｉアプリとして操作できます。

- ｉアプリ待受画面に戻る場合は、(CLR)を1秒以上押すか、(☎)を押して「終了する」を選択します。「解除する」を選択し、「YES」を選択するとｉアプリ待受画面が解除されます。

お知らせ

- ｉアプリ待受画面を実行した状態でFOMA端末の電源を切った場合、次回電源を入れたときにｉアプリを起動するかどうかの確認画面が表示されます。
- ｉアプリ待受画面に設定できるｉアプリは1つのみです。
- ｉアプリによっては、待受画面に設定できないものがあります。
- ソフトによっては、ｉアプリ待受画面設定中にボタン操作により通常のｉアプリの状態からｉアプリ待受画面の状態に戻せるものもあります。ただし、他のメニュー機能が起動中はｉアプリ待受画面の状態に戻せません。
- 「ソフト設定(待受画面通信)」を「通信しない」に設定した場合、タイムリーな情報提供ができない場合がありますのでご注意ください。
- ｉアプリ待受画面からはWeb To 機能やPhone To／AV Phone To 機能などは利用できません。
- ネットワークに接続するソフトをｉアプリ待受画面に設定した場合は、電波状況などにより正しく動作しない場合があります。
- メニュー機能の起動中に待受画面を表示したときには、ｉアプリ待受画面を設定していても「画面表示設定」の「待受画面」で設定している画面が表示されます。
- ｉアプリ待受画面を実行中にｉアプリの通信回数が一定時間内で極端に多い場合は、確認を行う旨の画面が表示されます。(CLR)を押すと、通信を継続するかどうかの確認画面が表示されます。
- ｉアプリ待受画面表示中にオールロックまたはパーソナルデータロックを設定すると、ｉアプリ待受画面は終了になります。オールロックを設定すると「画面表示設定」の「待受画面」で設定した画像が表示され、パーソナルデータロックを設定するとお買い上げ時に登録されている画像が表示されます。各ロックを解除すると、ｉアプリ待受画面が再表示されます。

ソフト設定(待受画面通信)

ｉアプリ待受画面実行中の通信を許可するかどうかを設定します。

1 ソフト一覧画面・ICカード一覧画面▶(iα)(機能)▶ソフト設定▶待受画面通信▶通信する・通信しない▶(✉)(完了)

待受画面終了

実行中のｉアプリ待受画面を一時的に終了します。また、ｉアプリ待受画面を解除します。

1 (MENU)▶設定▶ディスプレイ▶画面表示設定▶待受画面▶ｉアプリ待受画面終了▶終了・設定解除

- 「設定解除」を選択した場合は「YES」を選択します。

待受画面終了情報

ｉアプリ待受画面が正しく終了しなかった場合に、その日時と理由を確認します。

1 (MENU)▶ｉアプリ▶ｉアプリ実行情報▶待受画面終了情報

- 待受画面終了情報の画面で「機能」が表示されているときは、(iα)(機能)を押して「情報コピー」を選択すると情報をコピーします。「情報削除」を選択し、「YES」を選択すると情報を削除します。

＜ｉアプリデータ(microSD)＞

microSDメモリーカード内のｉアプリデータを表示する

ｉアプリによってはmicroSDメモリーカード内にデータを保存できるものがあります。

microSDメモリーカード内に保存されているｉアプリデータを表示します。

1 (MENU)▶ｉアプリ▶ｉアプリ(microSD)▶ｉアプリデータ(microSD)

ｉアプリデータ表示中の機能メニュー

機能メニュー	操作・補足
フォルダ情報	選択したフォルダを利用するソフトやフォルダの利用可／不可、利用不可の場合の原因を表示します。
フォルダ削除	選択したフォルダとフォルダ内のデータを削除します。▶端末暗証番号を入力▶YES